

mitsubishi

DVDレコーダー

形名

DVR-DV745
DVR-DV735
DVR-DV8000

かんたん 準備ガイド

このガイドでは、ご購入後すぐにご使用いただく方のために、最低限の準備(接続と基本設定)について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書の「準備(接続)」「準備(基本設定)」をご覧ください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

接続時に必要となるBS・CS/U・V分波器(市販)、U・V分配器(市販)には、ケーブル一体型のももあります。また、BS・CS/U・V分波器(市販)とU・V分配器(市販)を1つにまとめた3分波タイプの分波器もあります。お買い求めになる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。


p. は取扱説明書の参照ページです。

電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。


1. まずは、アンテナ線を接続しましょう

地上デジタル放送の放送局によってUHFアンテナの向き(放送電波の中継基地)が異なる場合など、地上デジタル放送の全部または一部が受信できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。または、「総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター」TEL 0570(07)0101にご相談ください。

地上放送とBS・CS放送のアンテナ線が別々に部屋まで来ている場合

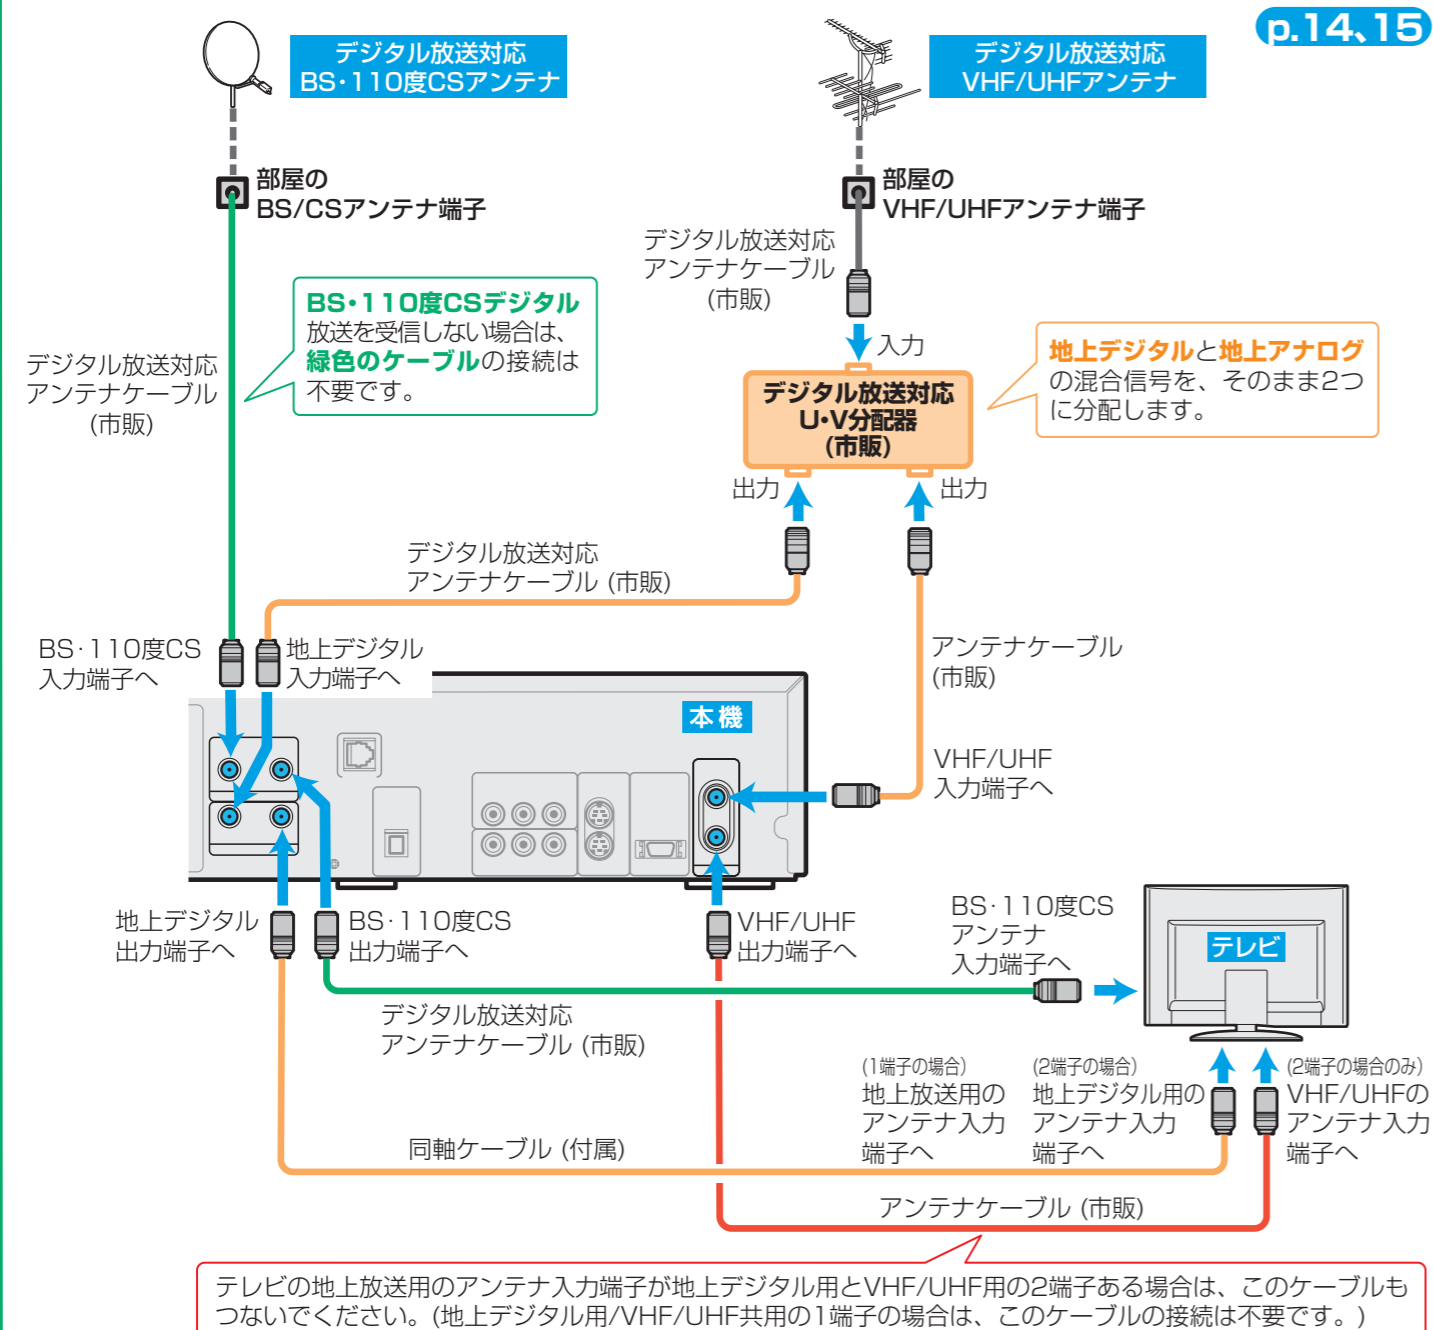


マンションなど、アンテナ線が1つになって部屋まで来ている場合

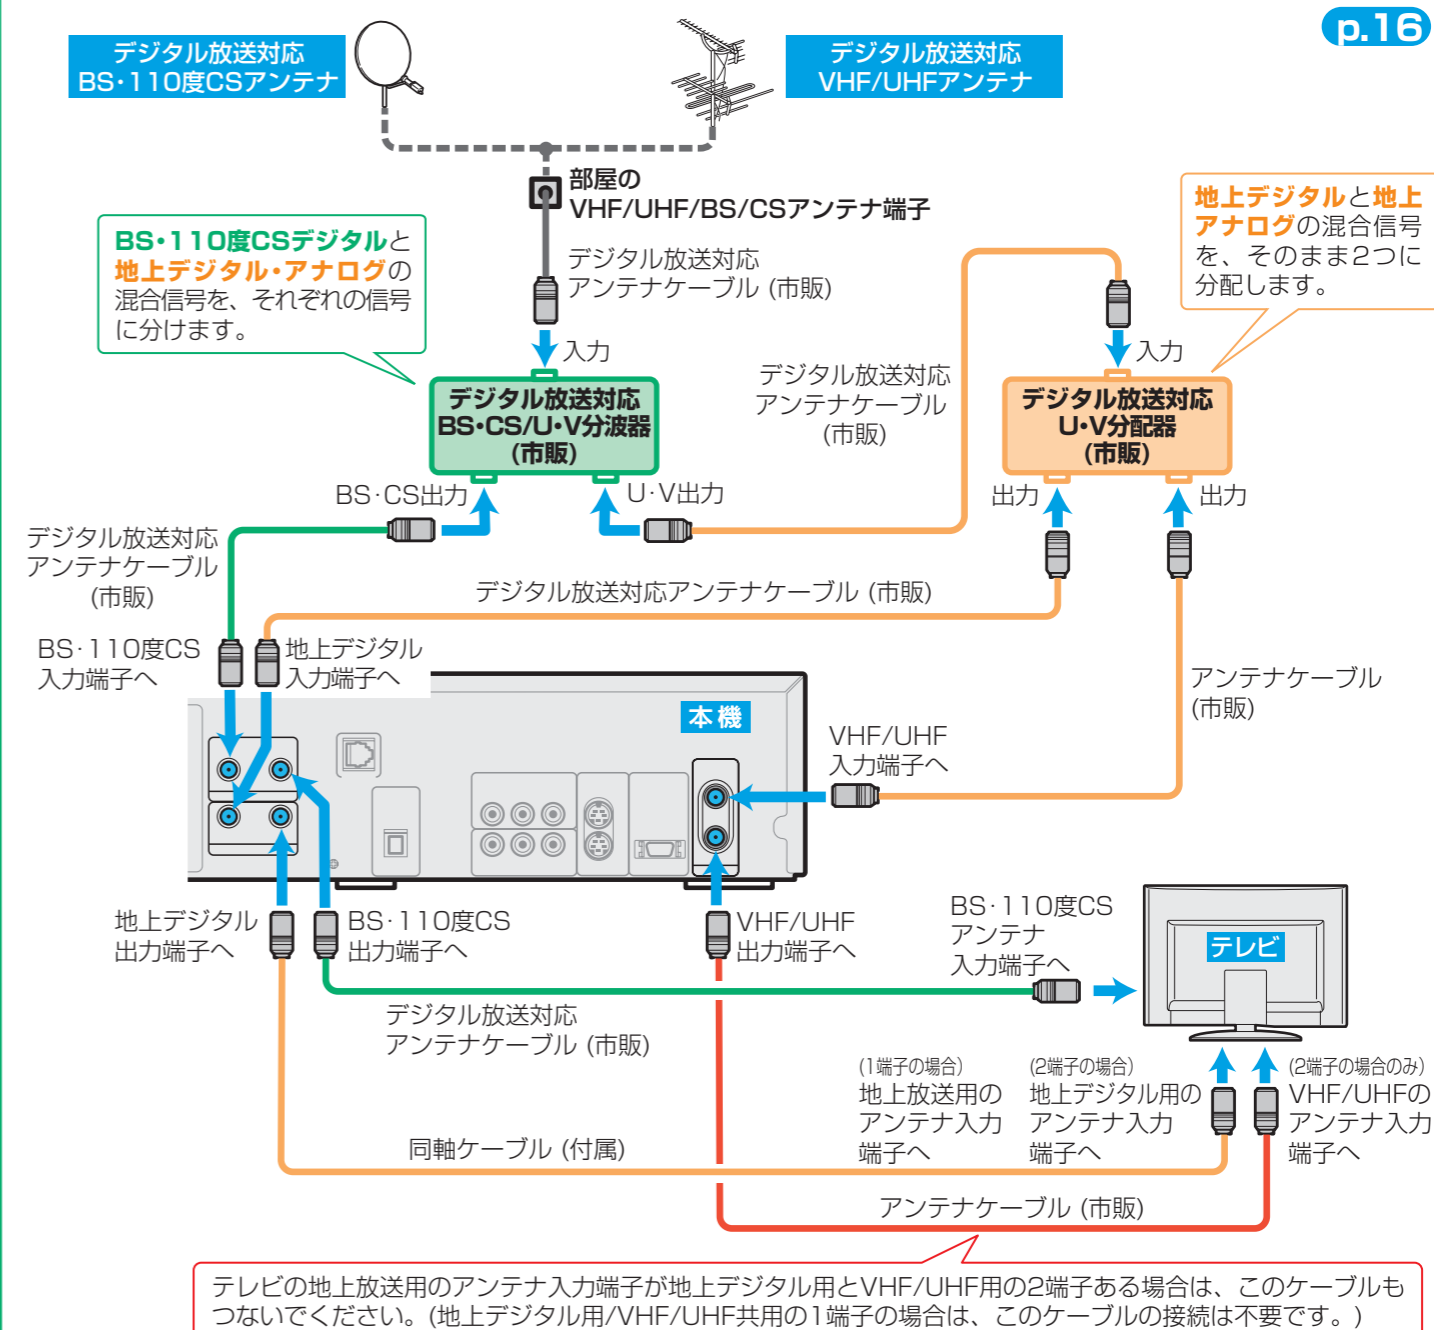

2. 次は、映像と音声のコードを接続しましょう

付属の映像コード・音声コードで接続する場合（基本の接続）

p.18

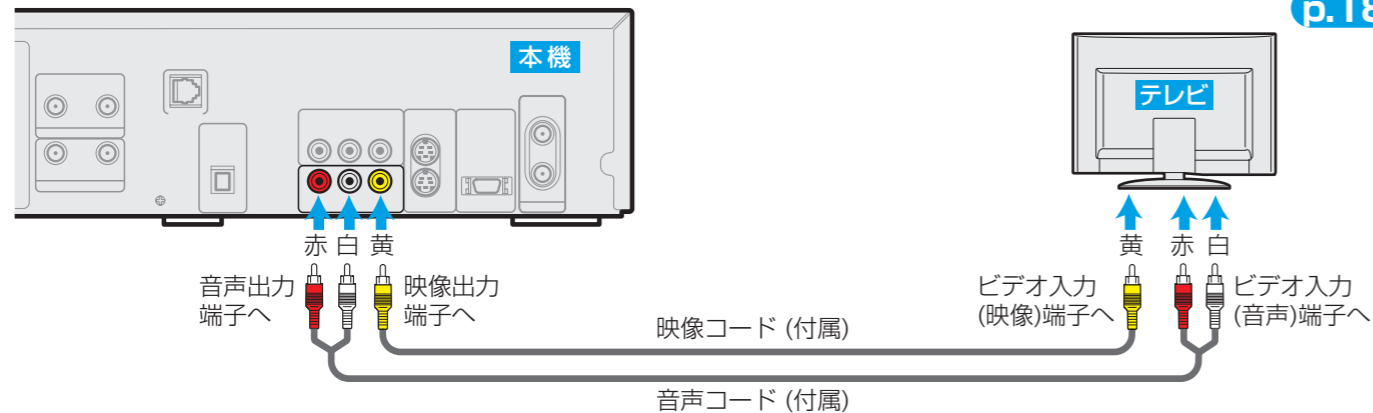


もっと高画質・高音質で楽しみたい場合—その1 (HDMIで接続)

p.18

映像コード・音声コードの代わりに、HDMIケーブル(市販)1本だけでつなぐことができます。
ハイビジョン対応テレビと接続すると、デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質で楽しむことができます。


REALINK 当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビとHDMIで接続すると、REALINK機能が使えます。

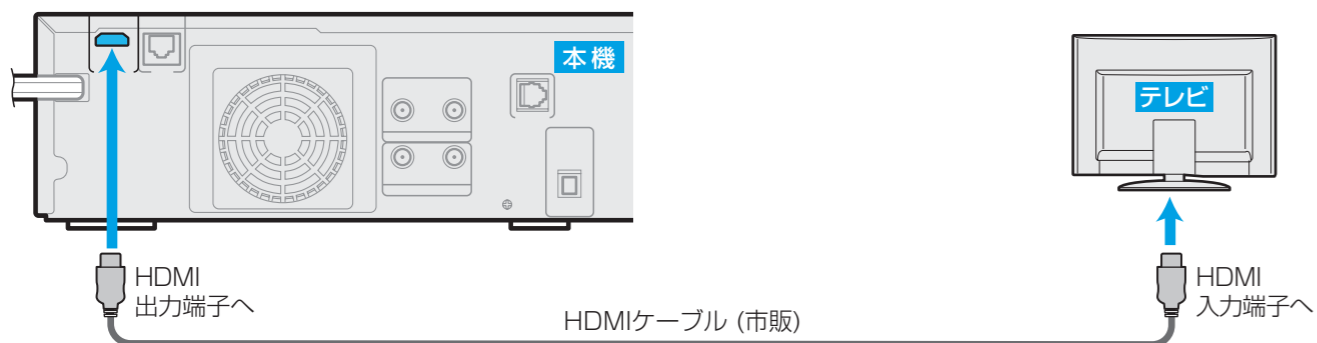

もっと高画質で楽しみたい場合—その2 (D映像端子、S映像端子で接続)

p.19

映像コードの代わりにD端子ケーブル(市販)またはS映像コード(市販)をつなぐと、基本の接続より高画質な再生が楽しめます。本機はD1～D4映像信号に対応しています。

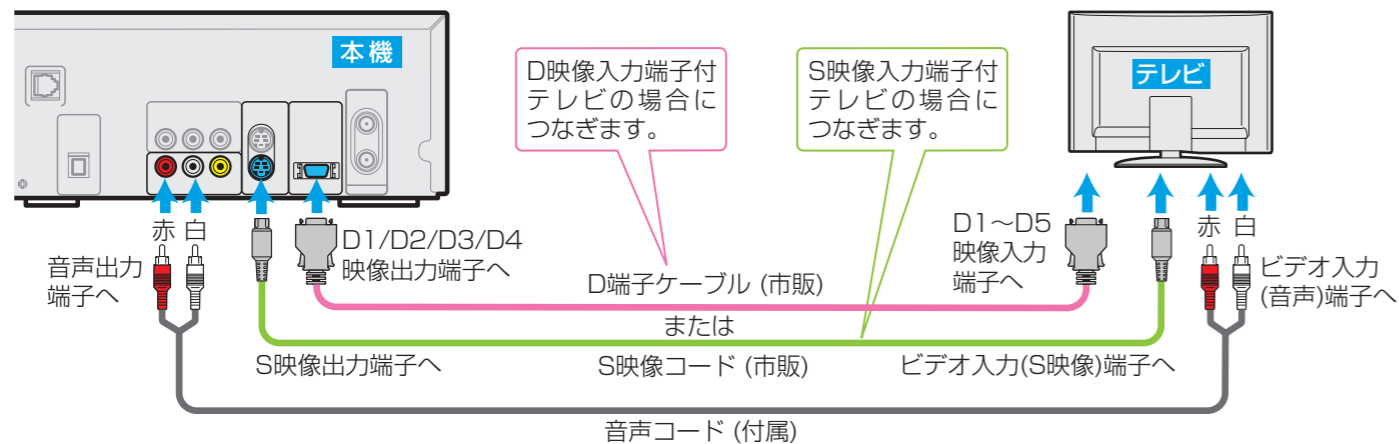


ケーブルテレビ(CATV)で受信している場合は

p.20

ケーブルテレビ会社によって仕様や接続方法が異なりますので、くわしくはケーブルテレビ会社にご相談ください。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

接続例

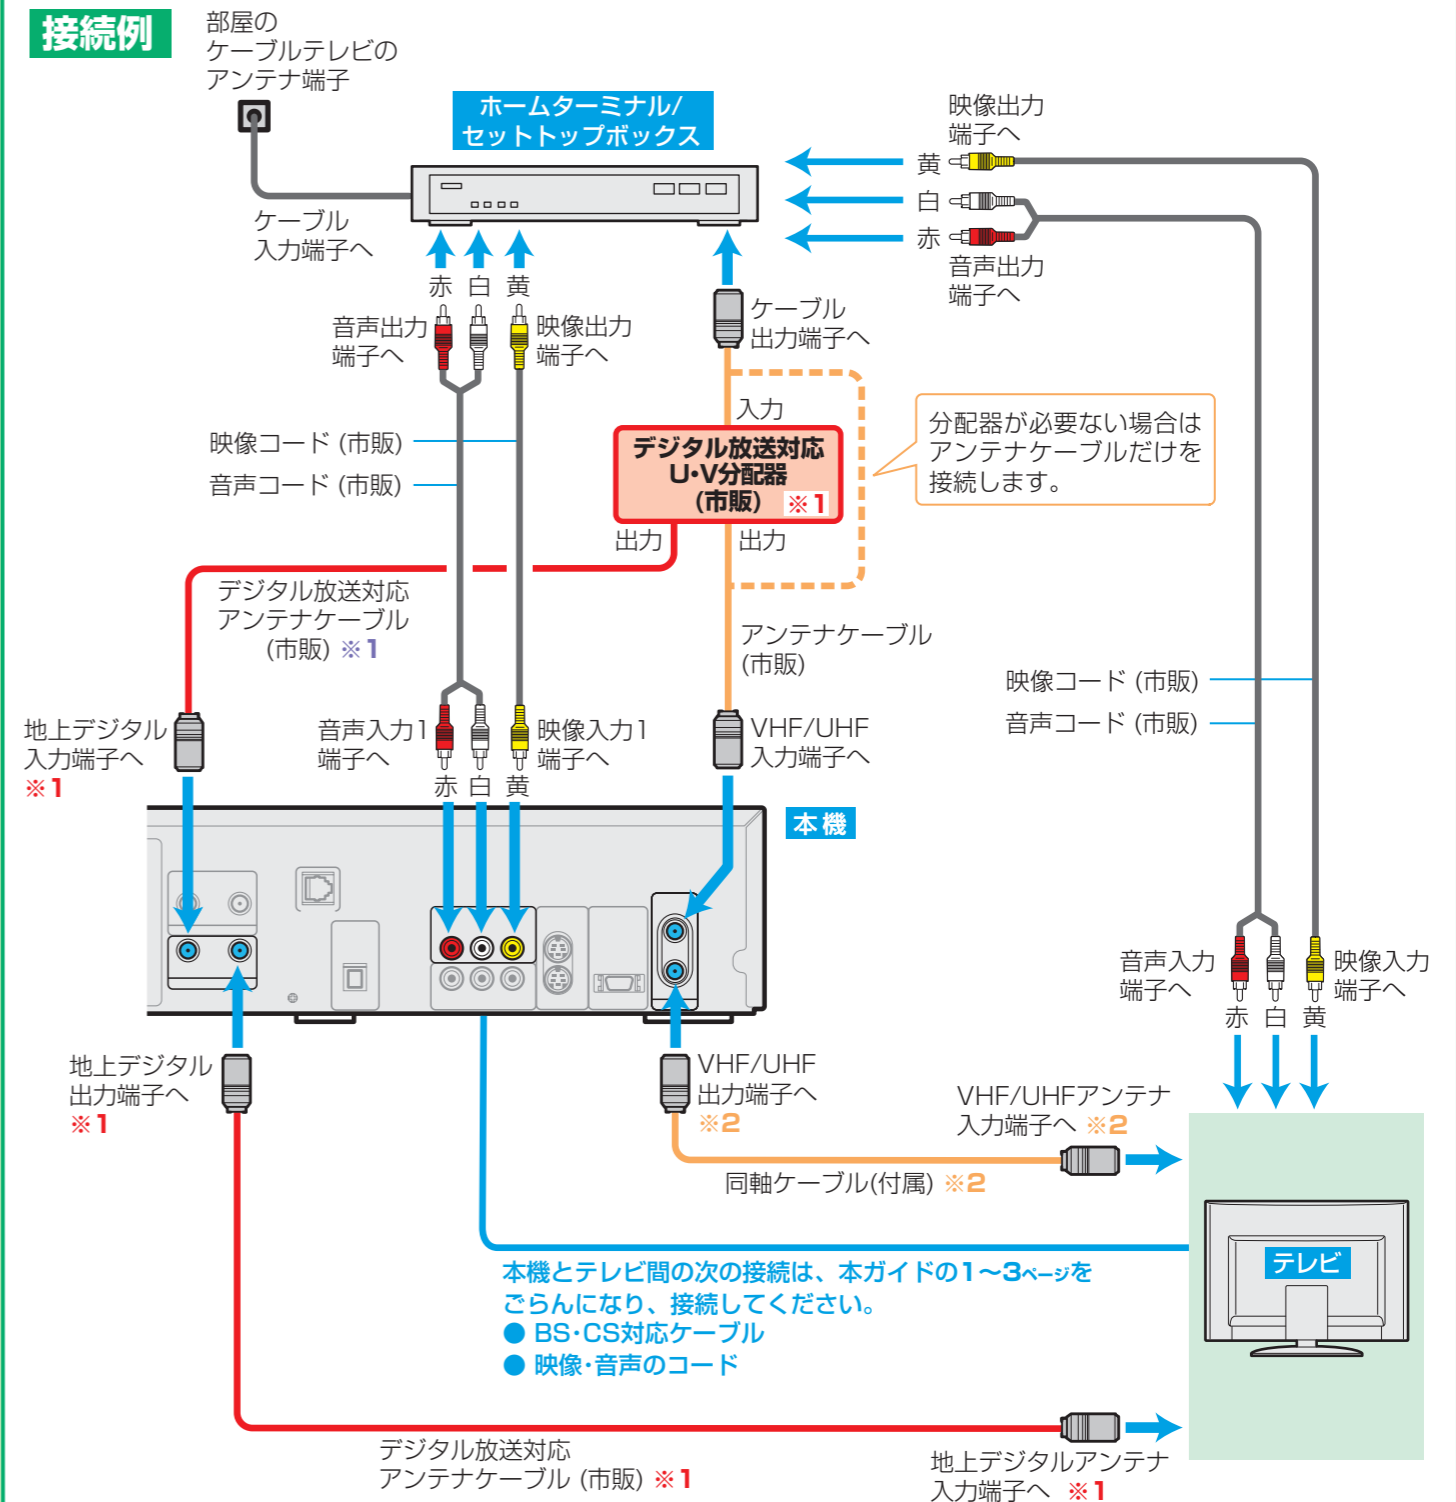


3. B-CAS(ビーキャス)カードを入れましょう

B-CASカードを本機に挿入してスイッチをロック側に切り換えないと、デジタル放送を見ることができません。

現在、デジタル放送をごらんにならない場合でも、紛失防止のために挿入しておくことをおすすめします。

p.21

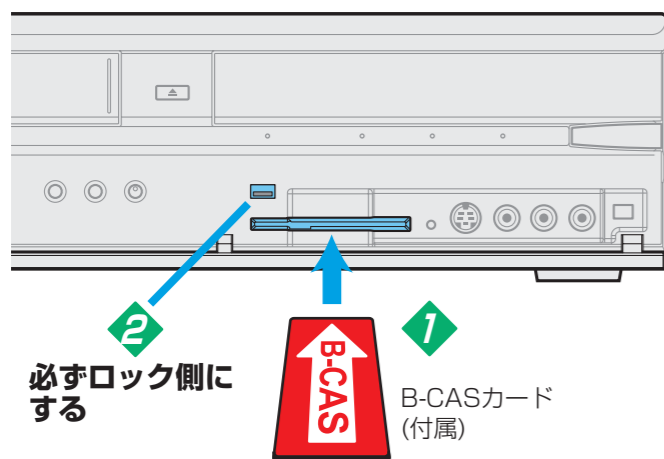

本機前面


ドア開

B-CASカードは、必ず本機の電源が切の状態のときに、抜き差ししてください。

4. 電源コードをつなぎましょう

電源プラグを交流(AC)100Vの電源コンセントに差し込むと、本機が通電状態になります。(本体前面左側の[待機中]ランプが点灯します。)

p.26

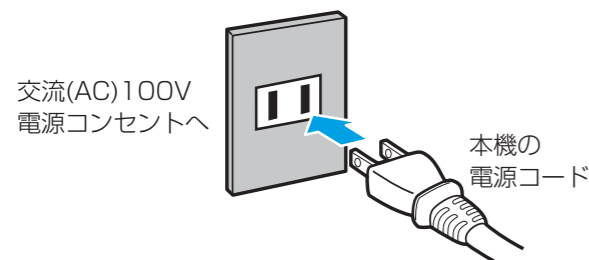


5. リモコンに乾電池を入れましょう

本機にはリモコンが2台付属していますが、ここではフルリモコン(大きい方のリモコン)を使って説明します。

p.28

リモコン裏面

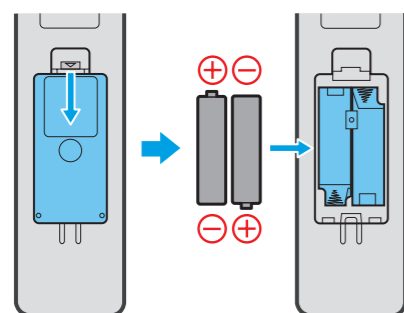

- 1 リモコンの裏面のフタをはずす
- 2 (－)側を先に入れたあと、(＋)側を入れる
 - 乾電池が完全に入らない状態で使うと、乾電池が発熱し、やけどや故障の原因となることがあります。
- 3 裏面のフタを取り付ける

単三乾電池(R6P)2本をお使いください。(本機には乾電池が付属しています。)

6. らくらく設定をしましょう

本機にはリモコンが2台付属していますが、ここではフルリモコン(大きい方のリモコン)を使って説明します。

p.29~33

- らくらく設定は、
- (1) らくらく設定画面を表示する
 - (2) 地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する
 - (3) 地上アナログ放送のチャンネルを自動設定する
 - (4) 映像出力端子の設定をする
- の順で設定していきます。


気を付けて ● 必ず、放送のある時間帯に行ってください。

(1) らくらく設定画面を表示する

- 1.1 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える

1.2 本機の電源を入れる

- "らくらく設定"画面が表示されます。

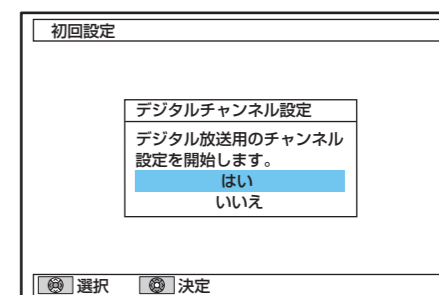

(2) 地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する

- 2.1 "はい" が選ばれているので、そのまま決定する




- 次の画面が表示されます。

2.2 お住まいの地域を選び、決定する




- 前 次を押すと、地方を切り換えることができます。

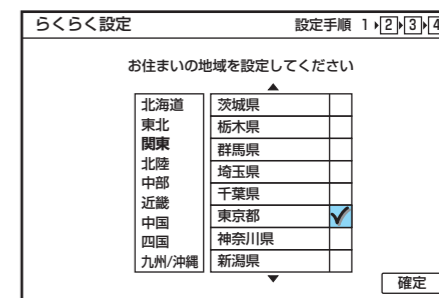

- 2.3 画面右下の"確定"が選ばれているので、そのまま決定する



- 次の画面が表示されます。

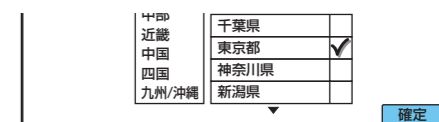

2.4 画面右下の“手順2へ”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 自動設定が始まります。

自動設定のスクヤン中

2.5 スキャンが終了したら、画面右下の“手順3へ”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 次の画面が表示されます。

2.6 画面右下の“手順4へ”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 次の画面が表示されます。
- この画面で表示されている放送局が設定されます。

放送局	登録数	受信レベル
NHK総合・東京	27	✓
NHK教育・東京	27	✓
△△△放送	28	✓
□□□テレビ	27	✓
△△テレビ	28	✓
テレビ〇〇	29	✓

2.7 画面右下の“確定”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 次の画面が表示されます。
- この画面で表示されているチャンネルが、リモコンの1～12ボタンで選局できるように設定されます。

(3) 地上アナログ放送のチャンネルを自動設定する

3.1 “はい”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- 次の画面が表示されます。

3.2 お住まいの地域を選び、決定する



3.3 お住まいの都市を選び、決定する



- 次の画面が表示されます。
- p.65「地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧」で設定されている放送局とチャンネル、番組表(Gガイド)のホスト局、放送局名などが設定されます。
- 一覧にお住まいの都市がないときは、最寄りで放送局がほぼ一致している都市名を選んでください。
- ここでは、映像信号のないチャンネルを飛び越す(スキップ)設定は行われませんので、あとで手動で変更してください。

(4) 映像出力端子の設定をする

4 テレビとつないでいる映像出力端子を選び、決定する



- 映像出力端子またはS映像出力端子
… テレビを本機の映像出力端子またはS映像出力端子につないでいるとき。
HDMI端子またはD端子
… テレビを本機のHDMI端子またはD映像端子につないでいるとき。

らくらく設定画面が消えます

これで、「らくらく設定」(基本設定)は終わりです。

これで準備は終わりです。
取扱説明書や「かんたん操作ガイド」をごらんになり、
お楽しみください。

- 準備完了後、チャンネル設定を変更したいときは、p.27「準備(基本設定)の進めかた」をごらんになり、必要に応じて設定を変更してください。
- 時計は、地上デジタル放送のチャンネルの自動設定を行うと、自動的に設定されます。

- 映像出力端子の設定を“映像出力端子設定”を“映像出力端子またはS映像出力端子”にしたときは、次のような制約がありますのでお気をつけください。

- デジタル放送を録画モードTS以外で録画中や、録画モードTSで録画したデジタル放送の番組をDVD-RW/-Rにダビング中は、
 - 録画した番組を再生できません。(追っかけ再生を含む)
 - 再生リスト画面などの画面表示、動作状態や情報を表示できません。
 - “セットアップ”画面の“映像・音声設定”－“テレビ画面サイズ”で“4：3レターボックス”、“4：3パンスキャン”を選択していても、ワイド映像(16：9)は“4：3レターボックス”で記録されます。
- D端子ケーブルで本機とテレビを接続し、映像出力端子の設定を“HDMI端子またはD端子”にして、いるときは、準備完了後、“セットアップ”画面の“映像・音声設定”－“D端子解像度設定”の設定を接続したテレビに合わせて変更してください。

取扱説明書を読んでもどうしても据付・設置・接続・基本設定のやりかたがわからないときや、故障かどうか判断がつかないときは

まずは、下記の相談窓口にお問い合わせください

三菱電機お客さま相談センター

フリーコール

通常電話番号(携帯電話対応)
ファックス

0120-139-365 (無料)

03-3414-9655
03-3413-4049

ご相談対応 平日 9:00～19:00
土・日・祝 9:00～17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です

それでも、わからないときは

出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、p.201に記載の「三菱電機 修理窓口」または上記フリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼 *2」で受付けております。

料金についてはお見積りいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。

※ 保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。